


NINESTARS®

MANUAL DE USO PAPELERA AUTOMÁTICA Modelo: DZT-5-1

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir las papeleras y canecas Ninestars con sensor infrarrojo de detección de movimiento. Como líder en tecnología de papeleras y canecas de basura inteligente, nos complace ofrecer las soluciones de residuos más versátiles, intuitivas y confiables del mercado. Nuestros productos están diseñados para adaptarse perfectamente a cualquier espacio, ser fáciles de mantener y operar sin esfuerzo. Simplemente mueva un objeto o mano sobre el sensor de movimiento infrarrojo ubicado estratégicamente (ubicado cerca de la tapa de la papelerera) y la tapa se abrirá automáticamente. Una vez que el objeto o la mano están fuera del rango del sensor, la tapa se cerrará automáticamente en segundos. En Ninestars utilizamos materiales de la más alta calidad y la última tecnología en todos nuestros productos para garantizar un funcionamiento y una durabilidad confiables.

PARTES DE PAPELERA

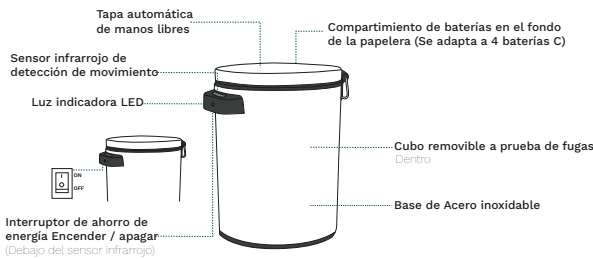

1 AÑO DE GARANTÍA
PRODUCTO PATENTADO

Modelo: DZT-5-1

Nota: Este modelo es para uso interno solamente.

INSTRUCCIONES


Paso 1 - Saque todos los componentes de la caja

- Base acero inoxidable con tapa automática
- Cubo removible
- Baterías C x 4
- Manual de uso.



Paso 2: Instale las baterías

Abra la tapa y retire el cubo removible. Localice el compartimiento de las baterías en la parte inferior interna de la papelerera. Use sus dedos para presionar y levantar la pestaña ubicada en la tapa del compartimiento de baterías como se indica. Inserte las cuatro (4) baterías C de acuerdo con los polos positivo (+) y negativo (-). Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de baterías y asegúrese de que haga clic para que quede en su lugar.
*No requiere destornillador




Paso 3: Inserte la bolsa de basura y ensamble la papelerera

Una vez las baterías estén instaladas, inserte el cubo removible en la papelerera. El cubo interno es a prueba de fugas y extraíble para una fácil limpieza. El uso de la bolsa de basura es opcional. Para poner correctamente la bolsa, mantenga los anillos de metal del cubo extraíble en posición vertical. Introduzca la bolsa de basura dentro del cubo removible y doble la bolsa de basura sobre los bordes del cubo. Luego coloque los anillos de metal de nuevo en posición hacia abajo. Meta la bolsa completamente en el fondo del cubo para que los bordes de la bolsa queden ocultos cuando se cierre la tapa.



Paso 4: Active / desactive la papelerera

El interruptor "Encender / Apagar" se encuentra debajo del sensor infrarrojo. Coloque el interruptor en la posición "I" aparecerá una luz roja fija para indicar que la papelerera está encendida y comenzará a parpadear para indicar que la papelerera está en modo de espera y lista para usar. Para apagarla, simplemente presione el interruptor a la posición "O" y la luz indicadora ROJA se apagará.

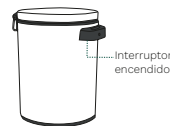

Paso 5: Cómo usar la papelerera

Coloque su mano o un objeto a menos de 30 centímetros del sensor infrarrojo (ubicado enfrente de la tapa). La tapa se abrirá al instante. Una vez que su mano u objeto está fuera del alcance del sensor, la tapa se cerrará automáticamente 5 segundos después.



DATOS TÉCNICOS

- A. **Para encender la papelerera:** Coloque el interruptor en la posición "I", aparecerá al encender una luz ROJA fija y luego comenzará a parpadear cuando la papelerera esté en modo de espera y lista para usarse.
- B. **Para abrir la tapa:** Acerque su mano u objeto al sensor, aparecerá una luz VERDE sólida cuando se abra.
- C. **Cierre de la tapa:** Aparecerá una luz ROJA fija cuando la tapa se esté cerrando.
- D. **Para apagar la papelerera:** Coloque el interruptor en la posición "O" y la luz indicadora ROJA se apagará.
- E. **Batería baja:** Aparecerá una luz indicadora AMARILLA parpadeará cuando las baterías estén bajas y deberá reemplazarlas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Error	Solución
La tapa no se abre	Asegúrese que la papelerera está encendida girando el interruptor en la posición "I".
	Compruebe si las baterías están colocadas correctamente.
	Limpie el sensor con un paño seco.
La tapa no se cierra La luz indicadora es verde constante	Compruebe si hay algún objeto en la zona del sensor. Si los hay, retírelos.
	Limpie el sensor con un paño seco para asegurarse de que está limpio y no haya exceso de humedad en él.
La tapa se abre lentamente y La luz indicadora se vuelve Roja	La potencia de las baterías es baja, reemplazarlas.

Nota: Si las soluciones anteriores no corrigen el problema, póngase en contacto con servicio al cliente de Ninestars Colombia.

RECOMENDACIONES

- Alinee las baterías de acuerdo con los polos positivo y negativo.
- No sumerja la papelerera o caneca en agua porque está equipada con muchos componentes eléctricos. Puede limpiarse con un paño húmedo.
- No fuerce la tapa de manera manual; esto puede causar daños a los engranajes internos. Si los engranajes están dañados, la tapa automática no funcionará correctamente.
- Reemplace las baterías usadas de manera oportuna para evitar fugas de ácido de la batería. El ácido de la batería puede dañar los componentes eléctricos de la papelerera.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No coloque la papelerera o caneca a la luz directa del sol o en un ambiente altamente húmedo.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (NiCd, NiMH, etc.).

GARANTÍA LIMITADA

¿Qué es lo que esta garantía cubre?

Esta garantía cubre el mecanismo electrónico de la tapa tal como el chip de computadora, motor, caja de cambios y circuitos eléctricos solamente.

¿Cuánto dura la cobertura?

Esta garantía es válida un año a partir de la emisión de la factura de compra.

¿Qué hará Ninestars Colombia?

Ninestars Colombia brindará soporte técnico a cualquier tapa defectuosa o que funcione mal. El cliente es responsable de devolver la tapa defectuosa o con mal funcionamiento (parte superior entera de la unidad de la papelerera) a Ninestars Colombia. El cliente también es responsable de los gastos de envío para devolvérselo el producto. Ninestars pagará los gastos de envío de regreso al cliente si la tapa está cubierta bajo nuestro programa de garantía descrito en este documento.

¿Qué no cubre la garantía?

La base de la unidad, las tapas de la batería (si corresponde), los anillos removibles (si procede), el buchet interior (si corresponde), o cualquier problema con la tapa automática causada por abuso, mal uso o desastres naturales (Como terremotos, inundaciones e incendios) no están cubiertos.

Quedan excluidas de esta garantía los servicios normales de mantenimiento periódico, los cuales son por cuenta del cliente. El manual del fabricante debe ser leído y entendido por el cliente antes de iniciar el funcionamiento de las papeleras o canecas Ninestars.

¿Cómo se obtiene el servicio?

Siga estos pasos para el servicio bajo garantía de 1 año:

- Enviar un correo electrónico o WhatsApp con el comprobante de compra (ticket o factura electrónica) para validar su garantía.
- Se requiere autorización de devolución, asegúrese de contactar a Ninestars Colombia antes de enviar su unidad.
- Si tiene preguntas o problemas técnicos, comuníquese con nosotros por correo electrónico: contacto@ninestarscolombia.com o escribanos al WhatsApp al (+57) 3117700584 opción 2 para garantías, de lunes a viernes de 10:00 am a 4:00 pm.

CONTACTOS

Página web: www.ninestarscolombia.com
Correo: contacto@ninestarscolombia.com

WhatsApp: (+57) 3117700584
Facebook e Instagram: @ninestarscolombia