



# 3 PASOS PARA FÁCIL INSTALACIÓN

1. Ubique el accesorio en el sitio deseado y marque la ubicación de los orificios.

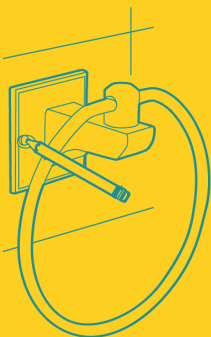

2. Perfora los orificios de 1/4" e inserte los chazos.

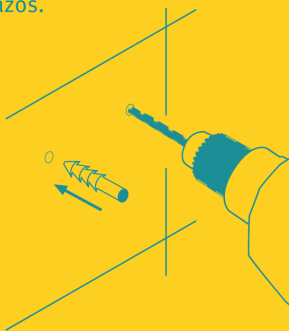

3. Asegure el accesorio con los tornillos.

