

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN PARA LAVAMANOS CON MESÓN INTEGRADO *

Aplica para:

* Lavamanos con mesón integrado cerámicos, de vidrio y de resina.



Materiales y herramientas recomendadas



Silicona




Cinta Métrica

POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

Revise las herramientas y lista de materiales recomendados antes de comenzar, esto le ayudará a evitar problemas en el proceso de instalación


A. Tenga en cuenta la aplicación de silicona para asegurar el lavamanos al mueble, como se muestra a continuación:

1.

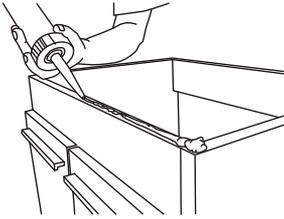


Limpe la superficie superior del mueble para eliminar la suciedad y aplique un cordón grueso de silicona (1/2") en los bordes superiores.

2.

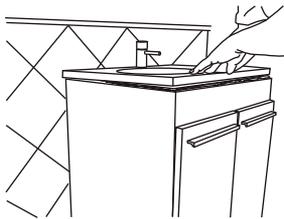

Ubique el lavamanos con mesón en posición de instalación y asegúrese que haga buen contacto con el cordón de silicona aplicado.


3.

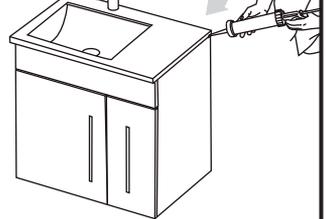

Aplique una línea delgada de silicona alrededor de todas las uniones entre el lavamanos y el mueble de madera.

B. Tenga en cuenta la ubicación del lavamanos sobre el mueble, como se muestra a continuación:

1.

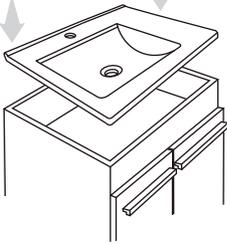


Asegúrese que el lavamanos con mesón quede centrado con respecto al mueble de madera y sin cantos expuestos a ningún lado.

2.



Se recomienda instalar el lavamanos dejando como mínimo 3mm (milímetros) a cada lado del mueble de madera.

3.

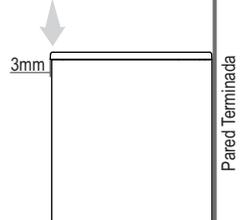

Ubique el mueble a ras con la pared al igual que el lavamanos con mesón para dar mayor estabilidad y seguridad en su uso.

corona

SANITARIOS & LAVAMANOS

Línea de Servicio al Cliente: 018000 51 20 30. Comuníquese desde Bogotá al 4048884. Pregunte por nuestro servicio de instalación y mantenimiento con personal CORONA. www.corona.com.co