





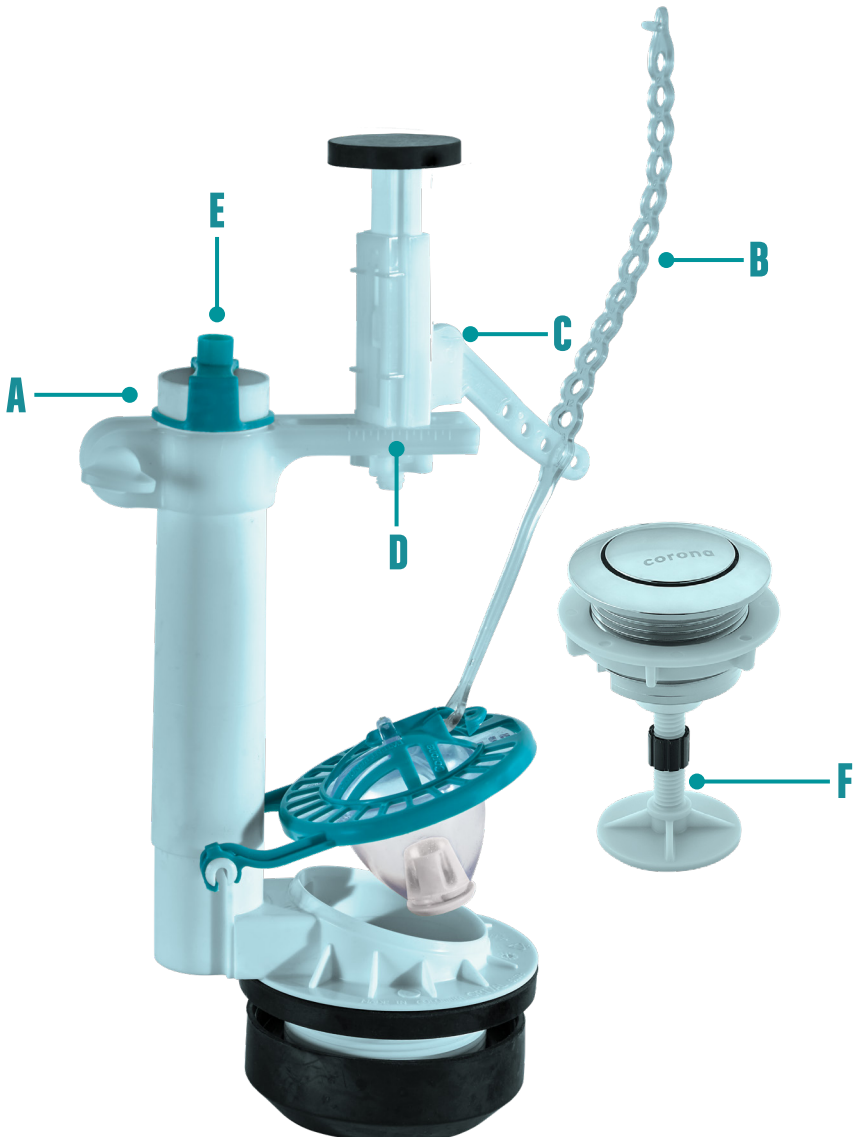


**GRIVAL**

# VÁLVULA DESCARGA NUKI CATAPULTA

para sanitarios de dos piezas

INSTRUCTIVO DE CONFIGURACIÓN

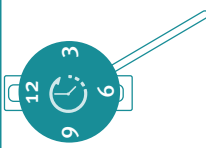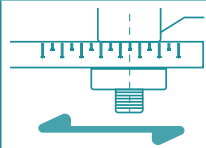

AJUSTE		SANITARIOS				
		Manantial 4.8 Lpf	Acuacer 6.0 Lpf	Acuacer 4.8 Lpf	Laguna 4.8 Lpf	Acuapuls II 6.0 Lpf
		Ref. 21295	Ref. 23100	Ref. 23107	Ref(s). 03402 03403 06460	Ref(s). 05460 05462
<b>Altura del soporte (mm.)</b>						
<b>A</b>		13mm	13mm	13mm	26mm	13mm
<b>Posición de la cuerda (nro. agujero)</b>						
<b>B</b>		#7	#7	#7	#4	#7
<b>Posición palanca (modo horario)</b>						
<b>C</b>		5h	6h	5h	5h	6h
<b>Posición de la guía (nro.)</b>						
<b>D</b>		#10	#10	#10	#10	#10
<b>Posición del soporte manguera refil (modo horario)</b>						
<b>E</b>		3h	9h	3h	3h	9h
<b>Altura del vástago (mm.)</b>						
<b>F</b>		26mm	18mm	18mm	10mm	39mm

