


GRIVAL

VÁLVULA DESCARGA NUKI CATAPULTA

Para sanitarios de Una pieza

INSTRUCTIVO DE CONFIGURACIÓN

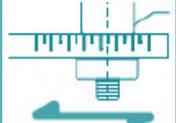

AJUSTE		SANITARIOS	
		Manantial 4.8 Lp/	Sanitario Smart REF: 499995
		Ref. 21295	
Altura del soporte (mm.)			
A			33
Posición de la cuerda (nro. agujero)			
B			11
Posición palanca (modo horario)			
C			6 horas
Posición de la guía (nro.)			
D			10
Posición del soporte manguera refil (modo horario)			
E			3 horas
Altura del vástago (mm.)			
F			39

 LÍNEA DE ATENCIÓN NACIONAL 01 8000 512 030 / BOGOTÁ 404 8884
 LÍNEA LLAVE MAESTRA 01 8000 510 250