


MANUAL DE INSTALACIÓN - MUEBLE DE BAÑO ORS3006-60



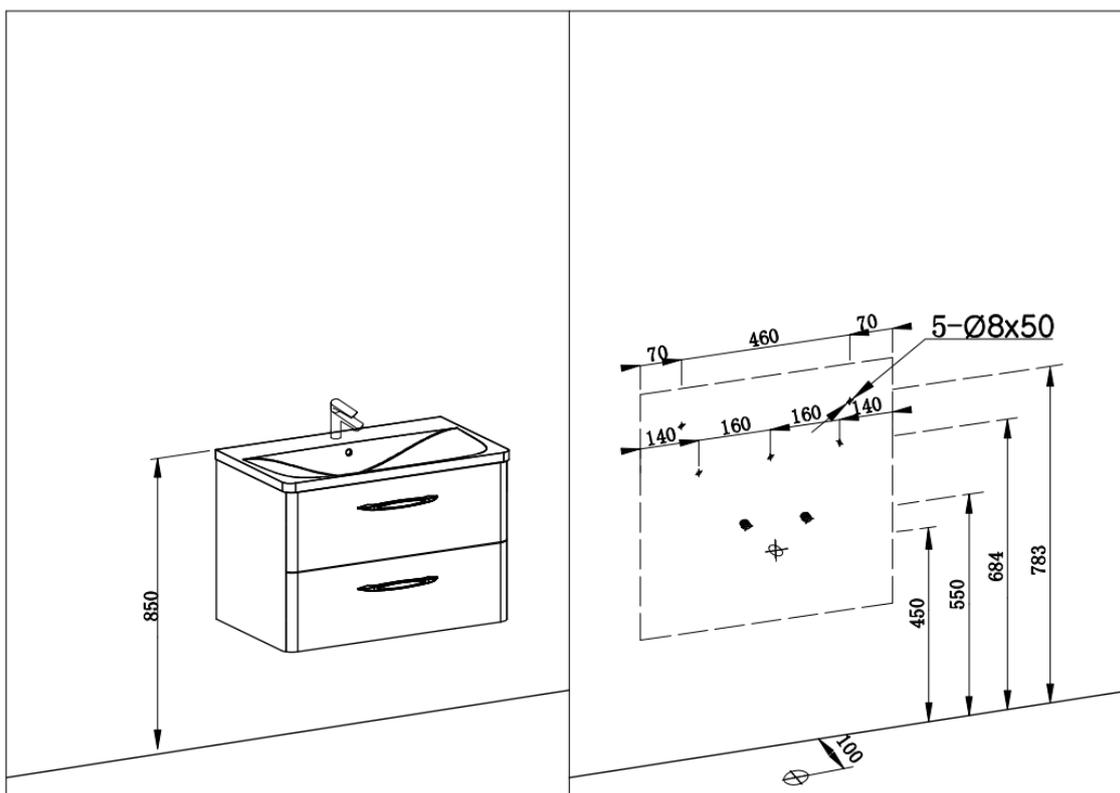

Medidas y Proceso de Instalación.

- LA UBICACIÓN Y LAS MEDIDAS DE LA INSTALACIÓN ES SOLO UNA REFERENCIA. EL USUARIO PODRÁ AJUSTARLA DE ACUERDO A LA SITUACIÓN Y A LA NECESIDAD.
1. Perfore los agujeros indicados en el dibujo
 2. Utilice el soporte de aluminio para marcar los agujeros en la pared. Luego perfore los agujeros.
 3. Inserte el anclaje plástico en los agujeros.
 4. Utilice los tornillos autoperforantes de 4*45 para fijar el soporte de aluminio en la pared.
 5. Trate de ubicar el mueble de tal forma que el anclaje sea cubierto totalmente por el gabinete principal.
 6. Acto seguido se instala la grifería y los tubos del lavamanos.
 7. Aplique silicona en la posición común entre la pared y el gabinete, después ponga el lavamanos sobre el gabinete principal en la

posición correcta y fijándolo utilizando silicona entre el lavamanos y el gabinete.

8. Compruebe que en el lavamanos existan fugas o no de agua; Si todo es aceptable, usted puede limpiar la escena para terminar el proceso de instalación.

MUEBLES DE BAÑO ORS3006-60

Los materiales utilizados en la fabricación de esta serie de muebles de baño, tienen las siguientes características:

1. LAVAMANOS.

Elaborado en cerámica

2. MADERA DEL MUEBLE.

Aglomerado

3. APARIENCIA.

Melaninas con apariencia a madera natural adheridas a la madera a través del proceso de termolaminado. 100% resistentes a la humedad.

4. BORDE DEL MUEBLE.

Para la colocación del borde en el mueble se usa una maquina automática importada de Italia que ofrece una adherencia libre de partículas, perfecto, fuerte y de optima impermeabilización por medio de proceso termolaminado.

5. RIELES

Con características de sonido silencioso y cierre suave. Diseñados para ser usadas más de 300.000 veces y de fácil instalación.

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El agua normal y un paño suave se pueden aplicar en los muebles para la limpieza diaria. No deben contener acetona o amoníaco y se prohíbe el uso de soluciones que contengan formol para la limpieza y esterilización.

Un rayón o un rasguño en la superficie del lavamanos, puede ser pulido solamente con el uso de papel de lija mojado # 1000 o # 650. Aplicar la crema dental y limpiar con un paño suave para mantener el brillo.

FICHA TECNICA ORS3006-60	
Acabado interno	chipboard - melanina 16mm
acabado externo	MDF 18mm
bordes de muebles	Melanine y laqueado
Cajones / puerta	Cajones
sistema de cierre y apertura	Cierre suave
Estructura	MDF frente y laterales, partes remanentes chipboard
Frente	Laqueado mate
Tipo de instalacion	Colgado
Manilla	Metal
medidas de producción	600*460*520mm
Color	MFC061 Gray y PU024 Gray
Material del lavamanos	Resina con polvo de marmol